バックアップ

バックアップの必要性

ハードディスクに蓄えられた重要なデータを保護するために、外部のメディアにデータの複製を作成することを「バックアップ」といいます。 大容量ハードディスクには、日々大量のデータが格納されます。 事故や人為的なミスなど不測の事態でデータを失うことは、業務上大きな損失となります。

▲対意 ハードディスクを使用する場合は、定期的にバックアップを作成してください。

バックアップ用のメディア

バックアップ用のメディアには次のようなものがあります。

- ・フロッピーディスク
- 光磁気ディスク (MO)
- 増設ハードディスク
- ・ ネットワーク (LAN) サーバ ・ CD-R/RW
- DVD-RAM

大容量ハードディスクのバックアップ先としてフロッピーディスクを選んだ場合、 大量のフロッピーディスクが必要になります。 また時間もかかるため、 効率的な手段とはいえません。 可能な限り MO など容量の大きいメディアにバックアップすることをおすすめします。

増設ハードディスクにバックアップする場合は、そのハードディスクをバックアップ専用にすることをおすすめします。

■ Windows98付属のバックアップソールを使って、MOにデータをバックアップする場合、バックアップするファイル容量の合計がMOディスクの空き容量を超えないようにしてください(Windows98付属のバックアップソールの仕様です)。バックアップするときは必要なファイルだけを選択し、MOディスクの空き容量に納まるようにしてください。

バックアップデータの復元(リストア)

バックアップデータを元のハードディスクに復元することをリストアといいます。

リストアコマンド/ツールは、一般的にパックアップコマンド/ツールで指定されたもの以外は使用できません。マニュアルなどで確認して使用してください。

NTFS 形式でのフォーマット (WindowsXP/2000 のみ)

ここでは NTFS 形式でフォーマットする手順を説明します。 フォーマットする前に本製品をパソコンに接続してください。

▲注意・本製品は、ダイナミックディスクにアップグレードすることはできません。 ダイナミックディスクについては、Windows のヘルプを参照してください。

- ・マルチブート環境などで他の OS からアクセスする場合は、 NTFS 形式ではフォーマットしないでく ださい。 他の OS からファイルを参照できなくなります。
- ・以下の説明では、Windows2000の画面を使用しています。
- WindowsXP/2000を起動し、コンピュータの管理者権限(Administratorなど)があるユーザーでログオンします。
- 2 デスクトップにある[マイコンピュータ]を右クリックします。

WindowsXP の場合

[スタート]をクリックし、「マイコンピュータ」を右クリックします。

3 メニューが表示されたら [管理]をクリックします。



- 「 ディスクの管理] をクリックします。

・本製品に割り当てられている ドライブを確認します。

ドライブを間違えると、 ハードディスクの中身が すべて消えてしまいます ので、 ご注意ください。




■ ブライマリ パーティション ■ 拡張パーティション ■ 論理ドライブ

本製品に割り当てられている領域 を右クリックします。

[パーティションの削除]をクリック します。

7 「パーティションを削除しますか?」と表示されたら、[はい]をクリックします。 パーティションが削除されます。

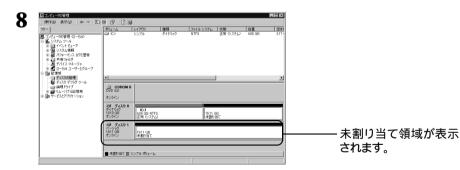

未割り当て領域を右クリックしま す。

[パーティションの作成] (WindowsXPの場合は[新しいパー ティション])をクリックします。

10 [パーティションの作成ウィザードの開始](WindowsXP の場合は[新しいパーティション ウィザードの開始])と表示されたら、「次へ」をクリックします。



「拡張パーティション] をクリックして (・)を付けます。


「次へ 1 をクリックします。



「使用するディスク領域 1 でサイズを指 定します(WindowsXP の場合は[パーティ ション サイズ]でサイズを指定します)。 サイズを変更する必要がない場合は、初期設 定のまま最大値で確保します。

「次へ 1 をクリックします。

13 [パーティションの作成ウィザードの完了](WindowsXP の場合は[新しいパーティション ウィザードの完了])と表示されたら、「完了]をクリックします。



空き領域を右クリックします。

「論理ドライブの作成] (WindowsXP の場合は[新しい論理ドライブ])を クリックします。

15 [パーティションの作成ウィザードの開始](WindowsXPの場合は[新しいパーティション ウィザードの開始])と表示されたら、「次へ」をクリックします。



「論理ドライブ] が選択されていること を確認します。

「次へ] をクリックします。

[使用するディスク領域] でサイズを指定します(WindowsXP の場合は[パーティション サイズ]でサイズを指定します)。サイズを変更する必要がない場合は、初期設定のまま最大値で確保します。

「次へ 1 をクリックします。




[ドライブ文字の割り当て](WindowsXPの場合は[次のドライブ文字を割り当てる])をクリックし、ドライブ文字を指定します。

特に設定を変更する必要がなければ、初期設定のままにしてください。

[次へ] をクリックします。

19 フォーマット形式などを設定します。

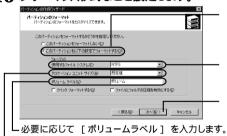

[このパーティションを以下の設定でフォーマットする]をクリックし、(・)を付けます。

「NTFS 1 を選択します。

各項目を設定したら、 [次へ] をクリッ クします。

△隆記 本製品にパーティションが1つも存在しないときは、[クイックフォーマットする] にチェックマーク (✓) を付けないでください。 チェックマーク (✓) を付けると、フォーマットが

- [アロケーションユニットサイズ] は特に問題のない限り、 初期設定のまま使用します。

正常に終了しません。

20 [パーティションの作成ウィザードの完了] (WindowsXP の場合は[新しいパーティション ウィザードの完了1)と表示されたら、「完了1をクリックします。

フォーマットが始まり、進行状況が%表示されます。

□メモ フォーマットを中止する場合は、フォーマット中のパーティションを右クリックし、表示された メニューの中の「フォーマットの中止] をクリックします。



フォーマットが正常に終了すると、 ボリュームラベルとパーティションに 加えて、「正常」と表示されます。

「ポリュームは開かれているか、または使用中です。 要求を完了できません。」と いうメッセージが表示された場合

パーティションは作成されていますが、フォーマットは完了していません。「OK] をクリックし、作成 したパーティションを次の手順でフォーマットしてください。

- 1 作成したパーティションを右クリックして「フォーマット] を選択します。
- ② 必要に応じてボリュームラベルやファイルシステムを設定し、「次へ」をクリックします。 ▲注意 [クイックフォーマットする] にチェックマーク (✓) を付けると、クイックフォーマット を行います。フォーマット時間が短縮されます。
- 3 以降は画面のメッセージに従って操作します。

以上でフォーマットは完了です。

「メモ 本製品を複数の領域に分割して使用するときは、手順 17でサイズを指定し、以下手順 21まで を作成する数だけ繰り返します。

メンテナンス

Windows 付属のツールを使用したハードディスクのメンテナンスについて説明します。

ハードディスクのエラーチェック(スキャンディスク)

Windows には、ハードディスクのエラー(異常)をチェックするためのツールが付属しています。 このツール はエラーを修復することもできます。 ハードディスクを安全に使用するために、ハードディスクを定期的にチェックすることをおすすめします。

- ・エラーのチェック方法は、Windowsのヘルプやマニュアルを参照してください。
 - ・Windows98SE/98にてDIU-B160Gを出荷時状態でお使いの場合、スキャンディスクを実行しようとするとエラーが発生します(Windows98SE/98の仕様です)。スキャンディスクを実行する必要がある場合は、1パーティションのサイズを130GB以下に変更してご使用ください。
 - ・Macintoshには、ハードディスクのエラーをチェックするためのツールは付属していません。ディスクのチェックには、市販のユーティリティを使用してください。

ハードディスクの最適化 (デフラグ)

ハードディスクを長期間使用してファイルの書き込みや削除を繰り返していると、ファイルが分断されてディスクのあちらこちらに散らばってしまいます。 これを断片化 (フラグメンテーション) といいます。 断片化されたファイルは、読み書きする際にディスクのあちらこちらにアクセスしなくてはいけないため、 時間がかかっています。

このように散らばってしまったファイルをきれいに並べなおすことを、最適化(デフラグメンテーション)といいます。 ハードディスクを最適化すると、ディスクアクセスの速度が改善されます。

Windows には、断片化したハードディスクを最適化するためのツールが付属しています。 ハードディスクを快適に使用するために、定期的にハードディスクを最適化することをおすすめします。

- 「メモ・最適化の方法は、Windowsのヘルプやマニュアルを参照してください。
 - ・Macintoshには、ハードディスクを最適化するためのツールは付属していません。ディスクの最適化には、市販のユーティリティを使用してください。

特定のソフトウェアが使用できない場合

パソコン標準搭載のハードディスクを対象にしたソフトウェア () 上で、本製品を使用できないことがあります。

その場合は、パソコンに標準搭載のハードディスクを使用するか、他のソフトウェアを使用してください。

ソフトウェアの仕様はソフトウェアメーカー (プリインストールソフトではパソコンメーカーの場合があります) にご確認ください。

Disk Formatter のアンインストール

付属ソフト「Disk Formatter」が不要になったときは、以下を参照してアンインストールしてください。

- **1** [スタート]-[(すべての)プログラム]-[MELCO INC]-[DISK FORMATTER]-[アンインストーラ 1の順に選択します。
- 2 以降は画面の指示に従って操作します。

以上でDisk Formatter のアンインストールは完了です。

仕様

最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ (http://www.melcoinc.co.jp/)を参照してください。

製品型番		DIU-B60G	DIU-B80G	DIU-B120G	DIU-B160G
インターフェース		USB∕IEEE1394			
準拠規格		USB Specification Rev.1.1 IEEE 1394			
コネクタ		PCポート : USBコネクタ シリーズB IEEE1394 : 1394コネクタ4ピン ×1 IEEE1394 : 1394コネクタ6ピン ×1			
ディスク容量(※1,2)		60GB	80GB	120GB	160GB
セクタ容量		512byte			
シークタイム		最大11msec			
最大転送速度		12Mbps(USB) ∕400Mbps(IEEE1394)			
外形寸法		47 (W) ×115 (H) ×250 (D) mm (突起物含まず)			
消費電力		最大17W			
電源		AC100V 50/60Hz			
動作環境	温度	5~35°C			
	湿度	20~80% (結露なきこと)			
対応機種	USB 接続時	USBコネクタを標準搭載する次のパソコン ・ DOS/V機 (OADG仕様) ・ NEC製 PC98-NXシリーズ ・ Apple製 PowerMac G4シリーズ、PowerMac G4 Cube、 Power Macintosh G3シリーズ、 Power BookG4/ G3シリーズ,iMacシリーズ、 iBookシリーズ			
		弊社製USBボード (別売) を搭載したDOS/V機 (OADG仕様)			
	IEEE1394 接続時	IEEE1394コネクタを標準搭載する次のパソコン ・DOS/V機 (OADG仕様) ・NEC製 PC98-NXシリーズ ・Apple製 PowerMac G4シリーズ、PowerMac G4 Cube、Power Macintosh G3シリーズ、Power BookG4/G3シリーズ、iMacシリーズ、iBookシリーズ 弊社製IEEE1394インターフェース (別売)を搭載したDOS/V機 (OADG仕様)			
対応0S	DOS/V機 PC98-NX シリーズ	WindowsXP/Me(Millennium Edition) 98SE(Second Edition)/98/2000 (Windows98はUSBのみ対応)			
	Macintosh	Mac OS8.6、Mac OS 9.0.4以降 Mac OS X 10.0.4以降			

- 1 記載のディスク容量は、1GB=1000³byteで計算しています。 OS やアプリケーションでは、 1GB=1024³byteで計算されているため、表示されている容量が異なります。
- 2 出荷時に FAT32 形式 (1 パーティション) で論理フォーマットされています。

